


## Anleitung für das Ablesen des Zählers FROETEC-SIMPLEX ZG92

(eingesetzt im deutschen Teil des Versorgungsgebietes der EKS AG)

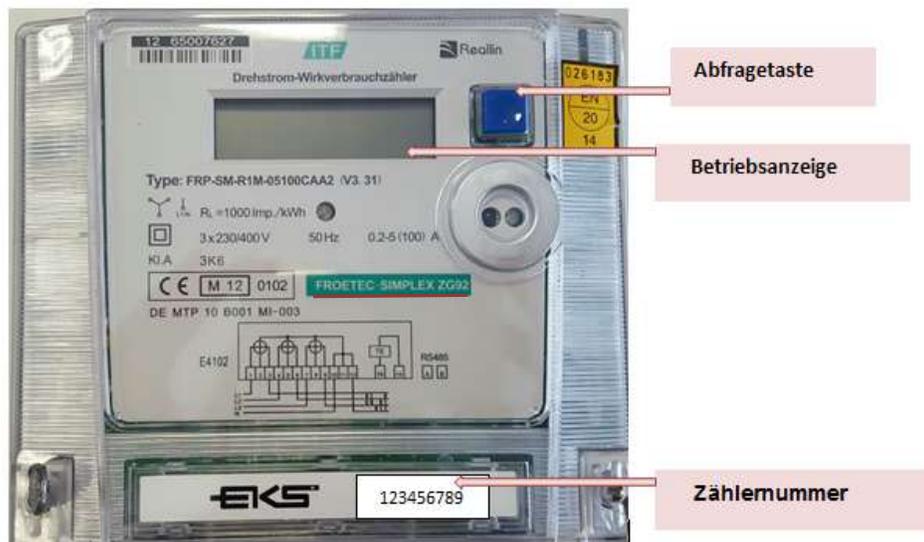

Durch kurzes Drücken der Abfragetaste (1) können die Zählwerke sowie die jeweiligen Zählerstände im Display der Betriebsanzeige (2) nacheinander angezeigt werden. Nach kurzer Zeit ohne drücken zeigt das Display wieder die Startposition.

### Erläuterung Zählwerke / Kennzeichnung aktiver Zählwerke (x)

	<b>1.8.0</b>	<b>Summe von 1.8.1 und 1.8.2</b>	<b>kWh</b>
	<b>1.8.1</b>	<b>Hochtarif</b>	<b>kWh</b>
	<b>1.8.2</b>	<b>Niedertarif</b>	<b>kWh</b>
	<b>1.7.0</b>	<b>Momentane Leistung</b>	<b>kW</b>
	<b>2.8.0</b>	<b>Summe von 2.8.1 und 2.8.2</b>	<b>kWh</b>
	<b>2.8.1</b>	<b>Rücklieferung (Einspeisung) Hochtarif</b>	<b>kWh</b>
	<b>2.8.2</b>	<b>Rücklieferung (Einspeisung) Niedertarif</b>	<b>kWh</b>
	<b>2.7.0</b>	<b>Momentane Leistung Rücklieferung</b>	<b>kW</b>

Hochtarif:  
Montag – Freitag 7.00 Uhr –20.00 Uhr

Niedertarif:  
übrige Zeit, inkl. Wochenende und gesetzlicher Feiertage

Die EKS behält sich eine Verschiebung der Anwendungszeiten vor.